

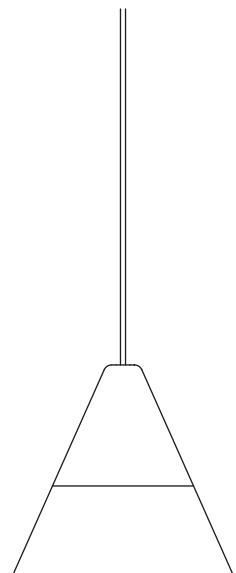
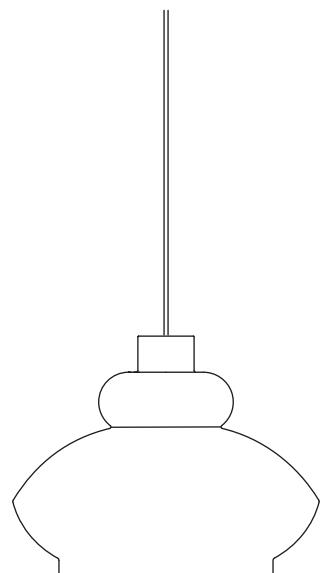


CEILING LIGHTS


Dent, Kiki, Tora, Slope

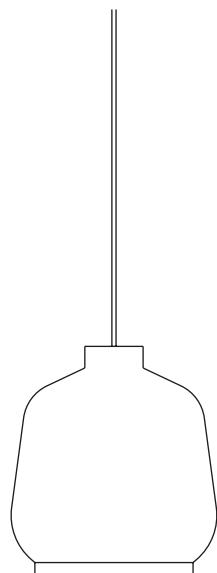

10 min

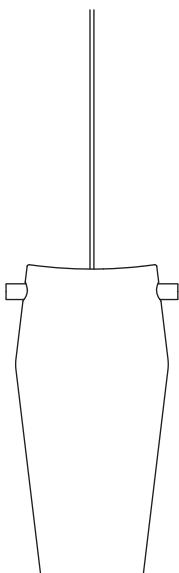


1

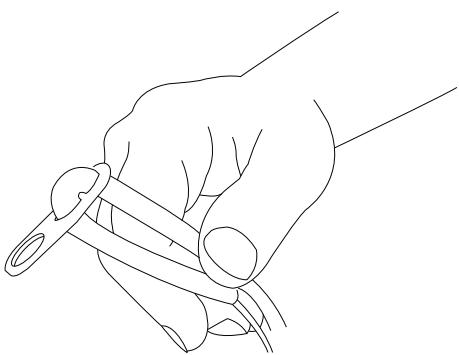


Usa la piastrina per regolare la lunghezza della lampada.
Use the plate to set the lenght of the lamp.

2

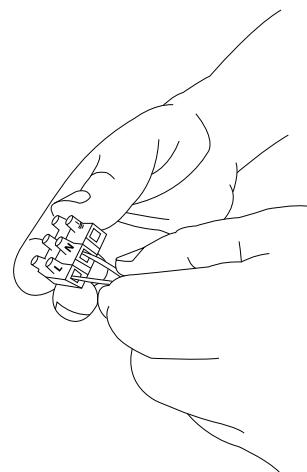

Fissa la lampada al soffitto attraverso l'apposito morsetto.
Hang the lamp to the ceiling with the clamp.

3

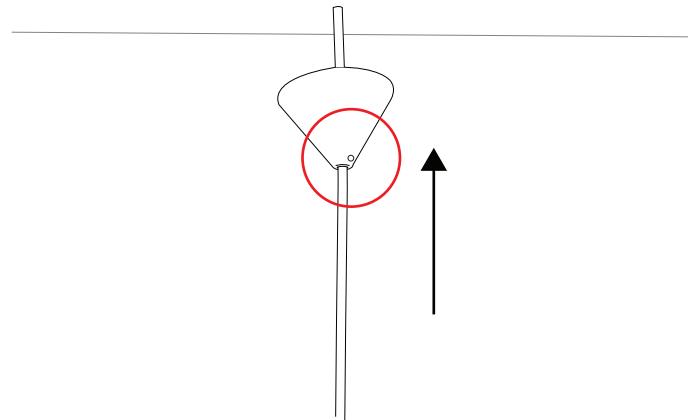

**Decisa l'altezza e la posizione, usa la vite già inserita
per fissare la coppetta e coprire l'aggancio.
Once you decided the right height and position,
use the inserted screw to set the cover over the hook.**