

LEDA


by Francesco Beghetto



5 min




4x
M6x35




1x
4 mm

1

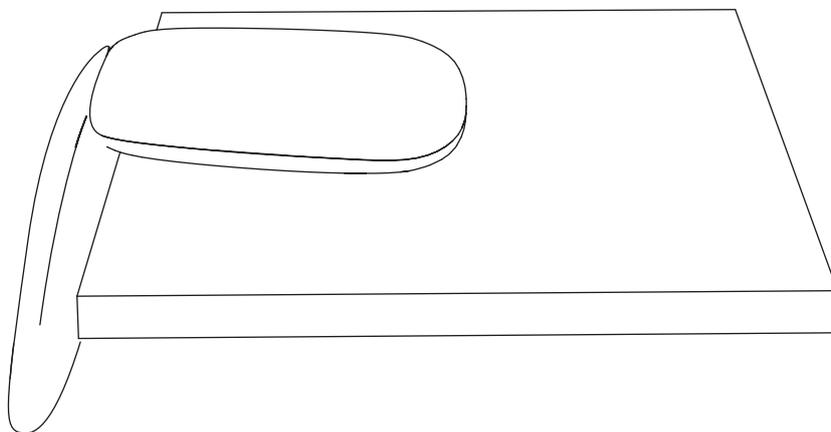


Posizionare la seduta capovolta sopra un piano di appoggio come da immagine. | Lay the shell upside-down, over a bearing surface, as shown in the picture.

2

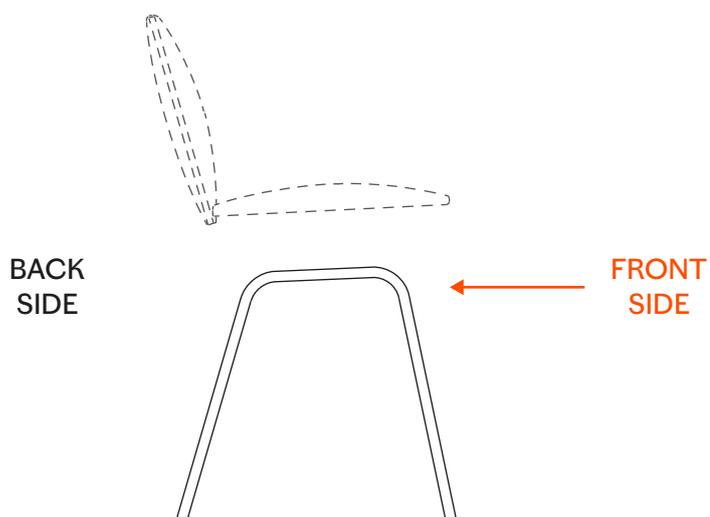


ATTENZIONE! La parte frontale della base in metallo è quella indicata nell'immagine. | WARNING! The front-side of the metal base is indicated in the picture.

3

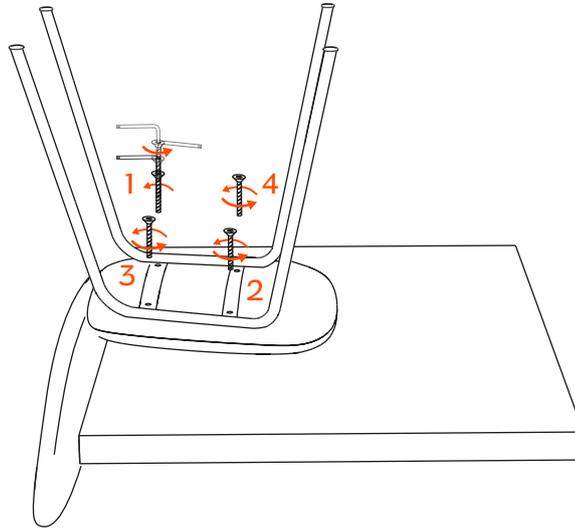


Posizionare la struttura della sedia capovolta sopra la seduta ed avvitare i due componenti con le viti fornite. | Put the chair metal base on the shell layed previously upside-down and screw the two elements with the supplied screws.

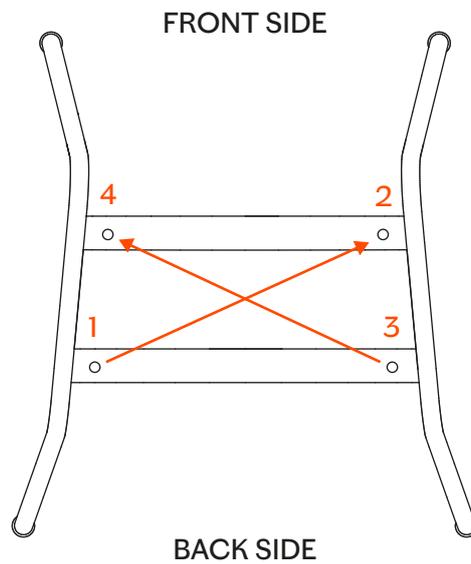

Avvitare la base seguendo l'ordine dei numeri illustrati, per garantire maggior precisione nel montaggio. | Screw the metal base, following the illustrated order, to ensure a higher precision.



Questo oggetto è stato progettato, realizzato e raffinato in Italia. Lo abbiamo costruito attentamente, per fargli vivere anni e anni di storie domestiche.
This piece was designed, made and refined in Italy. It was carefully built, to let it experience years and years of domestic stories.

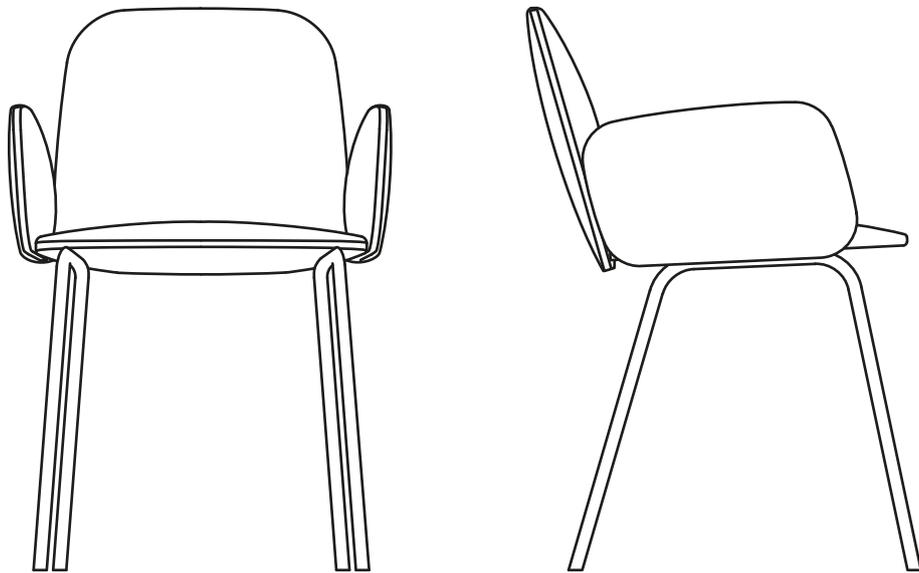

Lo stesso procedimento può essere effettuato per montare la base della sedia
Leda con braccioli. | The same procedure can be followed in order
to assemble the Leda armchair model.